

### FLUXX® AH 13

I Rubinetti di Scarico FLUXX® brevettati per diversi contenitori consentono il travaso sicuro e pulito di liquidi, senza gorgoglio. Il beccuccio sottile favorisce il dosaggio pulito ed esatto, in particolare in taniche con collo filettato stretto.

### Ampio Programma

I Rubinetti di Scarico FLUXX® sono disponibili per tutte le taniche industriali comuni con dimensioni filettatura standardizzate da DIN 36 a DIN 61 e con filettatura 3/4" BSP.

### Aerazione Brevettato

Le eccellenti caratteristiche di scarico si basano sul sistema di aerazione brevettato. In questo modo i Rubinetti di Scarico FLUXX® raggiungono una portata di >1,5 l/min.

### Tenuta

I Rubinetti di Scarico FLUXX® si distinguono per una tenuta stagna eccellente, addirittura a sostanze chimiche aggressive e liquidi estremamente penetranti.

### Dichiarazione di Conformità

Tutte le materie prime e coadiuvanti utilizzati nel processo produttivo sono fisiologicamente sicuri e approvati per l'impiego a contatto con gli alimenti secondo la direttiva CE 2002/72, la disposizione UE 10/2011 e CE 1935/2004 e la legge tedesca sugli alimenti e i mangimi (LFGB).



### Esempio di applicazione




### Vantaggi

- Dosaggio **veloce, facile e pulito** senza gorgoglio
- Disponibile per **tutte le dimensioni filettatura comuni**
- **Taglio obliquo** per un dosaggio pulito
- **Leva scorrevole** per un uso facile
- **Beccuccio sottile** per un travaso comodo in taniche con collo filettato stretto
- **Portata >1,5 l/min**
- **Elevata resistenza** a sostanze chimiche
- **Idoneità al contatto con gli alimenti**

### Applicazione

Riempimento in particolare di

- sostanze chimiche industriali
- detersivi
- disinfettanti
- prodotti agrochimici
- prodotti alimentari liquidi
- lubrificanti, oli per motori e cambi
- acqua

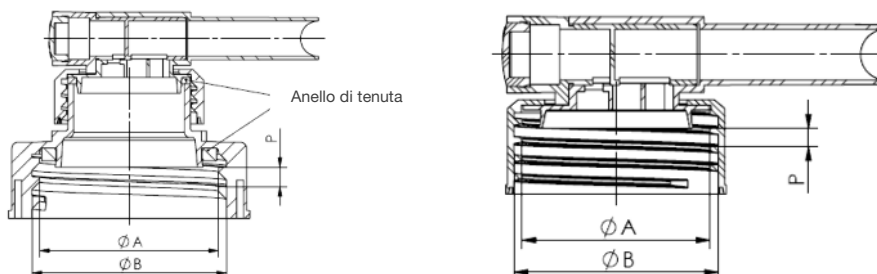

Denominazione	Illustrazione Prodotto	Numero Articolo	Quantità Imballaggio	Dimensioni
<b>AH 13/61</b> per filettatura DIN 61		406 133	200 pezzi	Ø A 55,6 mm / Ø B 60,5 mm P = 6 mm (passo filettatura)
<b>AH 13/51</b> per filettatura DIN 51		405 133	250 pezzi	Ø A 50,2 mm / Ø B 54,8 mm P = 5 mm (passo filettatura)
<b>AH 13/50</b> per filettatura DIN 50		405 232	250 pezzi	Ø A 46,1 mm / Ø B 50,1 mm P = 4 mm (passo filettatura)
<b>AH 13/45</b> per filettatura DIN 45		404 133	650 pezzi	Ø A 41,0 mm / Ø B 44,6 mm P = 4 mm (passo filettatura)
<b>AH 13/40 3/4"</b> con filettatura esterno 3/4"		403 183	500 pezzi	Filettatura R 3/4" BSP
<b>AH 13/40</b> per filettatura DIN 40		403 133	750 pezzi	Ø A 38,8 mm / Ø B 42,2 mm P = 4 mm (passo filettatura)
<b>AH 13/38</b> per filettatura DIN 38		402 133	750 pezzi	Ø A 34,6 mm / Ø B 36,6 mm P = 9 mm (passo filettatura)
<b>AH 13/36</b> per filettatura DIN 36		401 133	750 pezzi	Ø A 33,2 mm / Ø B 35,6 mm P = 3,6 mm (passo filettatura)

Lavorazioni speciali su richiesta

### Resistenza Chimica



Acidi, basi, sali inorganici, alcoli, ammine



Esteri, chetoni, aldeidi, composti aromatici, combustibili, oli, grassi, etere, idrocarburi paraffinici



Composti ossidanti, alogeni, alogenuri alchilici



= resistente    = resistenza limitata    = non resistente

L'elenco contiene esempi e non è completo.

Informazioni dettagliate su richiesta.

### Avviso

Non è possibile garantire la resistenza chimica per applicazioni specifiche. Prima dell'impiego di sostanze chimiche si consiglia quindi di eseguire delle prove.

### Materiali

Corpo, coperchio, tappo di riduzione a vite, adattatore: polietilene (PE)

Leva, dado girevole: polipropilene (PP)

Anello di tenuta EPE: schiuma LD-PE (Alveocel)

### Colori

Dado girevole: rosso (nero)

Leva e coperchio: rosso

Corpo, adattatore: naturale

Tappo di riduzione a vite: naturale

(ulteriori colori su richiesta)

### SABEU GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

Detlev-K.-Rohwedder-Str. 10 • 37154 Northeim • Germania

Tel.: +49 (0) 5551 9101-00 • Fax: +49 (0) 5551 9101-220

sales@sabeu.com • www.sabeu.com