

FLUXX® АН 13

Запатентованные краны для слива FLUXX® используемые в различных емкостях, позволяю выполнять удобный, быстрый и аккуратный перелив жидкостей без т.н. "булькающих" шумов. Тонкий сливной носик способствует аккуратной и точной дозировке жидкостей, в особенности при использовании на таре с узкой резьбовой горловиной.

Широкий спектр изделий

Краны FLUXX® поставляются для использования со всеми обычными типами промышленной тары со стандартной резьбой от DIN 36 до DIN 61, а также с резьбой типа BSP 3/4".

Запатентованная система удаления воздуха

В основу отличных характеристик слива жидкости положена запатентованная система удаления воздуха. Благодаря такому техническому решению краны для слива FLUXX® достигают пропускной способности порядка >1,5 л/мин.

Герметичность

Краны для слива FLUXX® отличаются великолепной герметичностью – даже при работе с агрессивными реагентами и жидкостями с сильной ползучестью.

Сертификат соответствия

Все первичное и вспомогательное сырье, используемое в производственном процессе, является безопасным в физиологическом отношении и с точки зрения пищевого законодательства, и выполняет требования Директивы ЕС 2002/72, Постановления ЕС 10/2011 и ЕС 1935/2004, а также Свода законов о продовольственных товарах, товарах первой необходимости и кормах (LFGB).

Пример использования





Преимущества

- **Быстрое, удобное и аккуратное дозирование** без "булькающих" шумов
- Поставляются для работы со **всеми обычными типоразмерами тары**
- **Скос для стекания каплями на носике** обеспечивает аккуратное дозирование
- **Рычаг с легким ходом** обеспечивает комфортное обслуживание
- **Тонкий сливной носик** для удобного переливания жидкостей в тарах с узкой резьбовой горловиной
- **Пропускная способность >1,5 л/мин**
- **Высокая устойчивость** к действию химических реагентов
- Безопасные с точки зрения **пищевого законодательства**

Сфера применения

Преимущественные сферы применения – **розлив**

- промышленных реагентов
- чистящих средств
- дезинфицирующих средств
- химикатов сельскохозяйственного назначения
- жидких пищевых продуктов
- смазочных веществ, моторных и редукторных масел
- воды

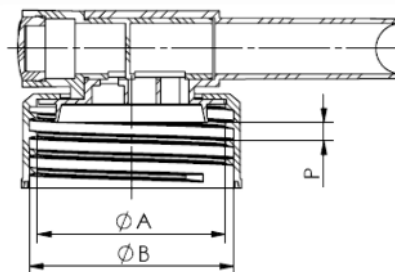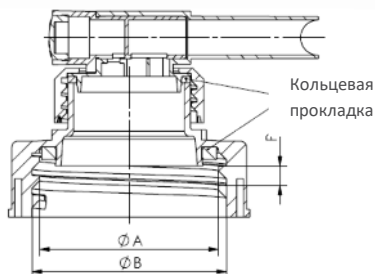

Обозначение	Фото продукта	Артикул	Объем упаковки	Размеры
АН 13/61 для резьбы DIN 61		406 133	200 шт.	Ø A 55,6 мм / Ø B 60,5 мм P = 6 мм (шаг резьбы)
АН 13/51 для резьбы DIN 51		405 133	250 шт.	Ø A 50,2 мм / Ø B 54,8 мм P = 5 мм (шаг резьбы)
АН 13/50 для резьбы DIN 50		405 232	250 шт.	Ø A 46,1 мм / Ø B 50,1 мм P = 4 мм (шаг резьбы)
АН 13/45 для резьбы DIN 45		404 133	650 шт.	Ø A 41,0 мм / Ø B 44,6 мм P = 4 мм (шаг резьбы)
АН 13/40 3/4" с внешней резьбой 3/4"		403 183	500 шт.	R 3/4" резьба типа BSP
АН 13/40 для резьбы DIN 40		403 133	750 шт.	Ø A 38,8 мм / Ø B 42,2 мм P = 4 мм (шаг резьбы)
АН 13/38 для резьбы DIN 38		402 133	750 шт.	Ø A 34,6 мм / Ø B 36,6 мм P = 9 мм (шаг резьбы)
АН 13/36 для резьбы DIN 36		401 133	750 шт.	Ø A 33,2 мм / Ø B 35,6 мм P = 3,6 мм (шаг резьбы)

Специальные исполнения по запросу

Химическая устойчивость



кислоты, щелочи, неорганические соли, спирты, амины



полиэфиры, кетоны, альдегиды, ароматические соединения, жидкое топливо, масла, жиры, эфир, парафиновые углеводороды



окисленные соединения, галогены, галоидные алкилы



= обладает устойчивостью



= обладает условной



= не обладает устойчивостью

Список содержит примеры и не является полным.

Подробную информацию Вы получите по запросу.

Указание

Мы не можем гарантировать химическую устойчивость изделия в конкретных условиях применения. Поэтому перед началом работы с реагентами мы рекомендуем проводить тесты.

Материалы

Корпус, крышка, переходная навинчивающаяся пробка, адаптер: полиэтилен (PE)

Рычаг, накидная гайка: полипропилен (PP)

Кольцевая прокладка EPE: пена из полиэтилена низкой плотности (LD-PE)

Цвета

Накидная гайка: красная (черная)

Рычаг и крышка: красные

Корпус, адаптер, Переходная навинчивающаяся пробка: натуральный цвет
(другие цвета по запросу)

SABEU GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

Detlev-K.-Rohwedder-Str. 10 • 37154 Northeim • Deutschland

Тел.: +49 (0) 5551 9101-00 • Факс: +49 (0) 5551 9101-220

sales@sabeu.com • www.sabeu.com