

FLUXX®-Muslukları AH 13

Çeşitli bidonlar için mevcut olan patentli FLUXX®-Muslukları kolay, hızlı ve temiz şekilde sıvılarının aktarılmasını sağlar. Özellikle dar ağızlı varillerde ince ucu ile temiz ve özenli dozajı destekler.

Geniş Ürün Yelpazesi

FLUXX®-Muslukları DIN 36 dan DIN 61 normlu olan geçerli tüm sanayi ağazlar için bulunur, 3/4"-BSP-dişleri dahil.

Patentli Havalandırma Sistemi

Çok iyi olan boşaltma özelliklerinin temeli patentli havalandırma sistemidir. Böylelikle FLUXX®-Muslukları >1,5 Lt/dak. akış hızına ulaşır.

Geçirmezlik

FLUXX®-Musluklarının diğer özelliği mükemmel sıklığıdır – agresif kimyasalları ve ince sıvıları geçirmez.

Uygunluk Beyanı

Üretim prosesinde kullanılan tüm hammadde ve yardımcı malzemeler fizyolojik ve gıda yasasına göre zararsız kılınmış ve AT direktifi 2002/72, AB dekre 10/2011, AT dekre 1935/2004 ve gıda ve besleme düsturuna uygundur (LFGB).



Kullanım Örneği





Avantajları

- Hızlı, kolay ve temiz şekilde dozajlama
- Piyasada geçerli olan vida oluklu tüm ağazlar için bulunmaktadır
- Temiz dozajlama için çapraz uç
- Kolay kullanım için kolay işleyen kol
- Dar girişlere rahat aktarım için ince ağız
- Akış hızı 1,5 Lt/dak. dan daha büyük
- Kimyasallara karşı yüksek direnç
- Gıda yasası açısından sakıncasız

Kullanış

Boşaltılabilir sıvılar

- endüstriyel kimyasallar
- temizleme malzemeleri
- dezenfeksiyon malzemeleri
- tarım kimyasallar maddeler
- sıvı gıda maddeleri
- yağlama maddeleri, motor yağı, transmisyon yağı
- su

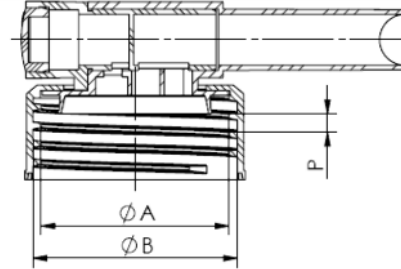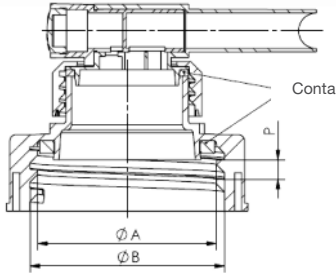

Ürün Adı	Ürün Resimi	Ürün Kodu	Paket Sayısı	Ölçüler
AH 13/61 DIN 61 diş		406 133	200 adet	Ø A 55,6 mm / Ø B 60,5 mm P = 6 mm (diş çıkışı)
AH 13/51 DIN 51 diş		405 133	250 adet	Ø A 50,2 mm / Ø B 54,8 mm P = 5 mm (diş çıkışı)
AH 13/50 DIN 50 diş		405 232	250 adet	Ø A 46,1 mm / Ø B 50,1 mm P = 4 mm (diş çıkışı)
AH 13/45 DIN 45 diş		404 133	650 adet	Ø A 41,0 mm / Ø B 44,6 mm P = 4 mm (diş çıkışı)
AH 13/40 3/4" 3/4" diş diş		403 183	500 adet	R 3/4" BSP diş
AH 13/40 DIN 40 diş		403 133	750 adet	Ø A 38,8 mm / Ø B 42,2 mm P = 4 mm (diş çıkışı)
AH 13/38 DIN 38 diş		402 133	750 adet	Ø A 34,6 mm / Ø B 36,6 mm P = 9 mm (diş çıkışı)
AH 13/36 DIN 36 diş		401 133	750 adet	Ø A 33,2 mm / Ø B 35,6 mm P = 3,6 mm (diş çıkışı)

Özel imalatlar talep üzerine

Kimyasal Dayanıklılık



Asitler, alkalik sıvı, anorganik tuzlar, alkoller, amonyumlar



Ester, ketonlar, aldehidler, aromatik bileşimler, yakıtlar, yağlar, eter, parafinik hidrokarbon



Oksitli bileşimler, halojenler, halojen-alkanlar



= dayanıklı



= şartlı dayanıklı



= dayanıksız

Liste örneklerden mevcuttur ve tam değildir.

Ayrıntılı bilgi için talepte bulunuz lütfen.

Materyaller

Oturma, kapak, diş adaptör, adaptör: Polietilen

Kol, başlık somunu: Polipropilen

EPE-conta: LD-PE köpük (Alveocel)

Renkler

Somun: kırmızı (siyah)

Kol & kapak kanadı: kırmızı

Oturma & adaptör: natürel

Diş adaptör: natürel

(Ek renkler talep üzerine)

Uyarı

Somut kullanım amaçlarında kimyasal dayanıklılığı için bağlayıcı garanti verilemez.

O yüzden kimyasal maddelerde kullanmadan evel test uygulayın.

SABEU GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

Detlev-K.-Rohwedder-Str. 10 • 37154 Northeim • Almanya

Tel.: +49 (0) 5551 9101-00 • Fax: +49 (0) 5551 9101-220

sales@sabeu.com • www.sabeu.com