

### FLUXX® AH 23

Los Grifos Dispensadores patentados FLUXX® para diferentes recipientes permiten trasvasar líquidos de un modo rápido, limpio y sencillo sin borboteo. La boca de salida oblicua también puede introducirse cómodamente en cuellos roscados estrechos.

### Amplio Programa

Los Grifos Dispensadores FLUXX® están disponibles para todos los recipientes industriales comunes con tamaño de rosca normalizado desde DIN 45 hasta DIN 71, así como con rosca interior de 3/4" y 2".

### Ventilación Patentado

Las excelentes propiedades de vertido se basan en el sistema de ventilación patentado. Gracias a él, los Grifos Dispensadores FLUXX® logran un caudal > 5 L/min.

### Estanqueidad

Los Grifos Dispensadores FLUXX® se caracterizan por su extraordinaria estanqueidad, incluso frente a productos químicos agresivos y líquidos altamente dilatables.

### Declaración de Conformidad

Todas las materias primas y sustancias auxiliares utilizadas en el proceso de producción son fisiológicamente inocuas y cumplen con la legislación en materia alimentaria, con la Directiva comunitaria 2002/72, la Ordenanza UE 10/2011 y CE 1935/2004, así como con el Código alemán de Alimentos y Piensos (LFGB).



### Ejemplo de aplicación





### Beneficios

- **Dosificación rápida, limpia y sencilla** sin borboteo
- Disponibles para **todos los tamaños de roscas comunes**
- **Terminación de salida biselada** para una dosificación limpia
- **Mando de fácil movimiento** para un manejo sencillo
- **Boca de salida oblicua** para un trasvase cómodo, también en cuellos roscados DIN 28
- **Caudal > 5 L/min**
- **Alta resistencia** a productos químicos
- **Conformes con la legislación en materia alimentaria**

### Aplicación

**Trasvase**, en especial, de

- productos químicos industriales
- productos de limpieza
- desinfectantes
- sustancias químicas agrícolas
- productos alimenticios líquidos
- lubricantes, aceites para motores y engranajes
- agua

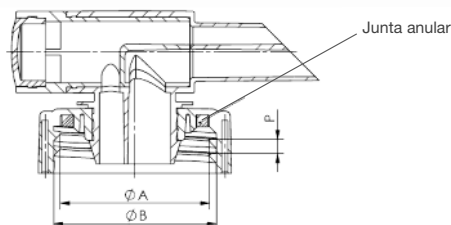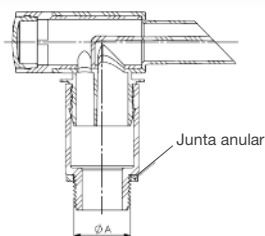

Denominación	Imagen del Producto	N.º de Art.	Unidades por Envase	Dimensiones
<b>AH 23/71</b> para rosca DIN 71		410 320 – negro	125 unidades	Ø A 67,0 mm / Ø B 72,3 mm P = 7 mm (paso de rosca)
<b>AH 23/61</b> para rosca DIN 61		408 120 – negro 408 124 – rojo	200 unidades	Ø A 55,6 mm / Ø B 60,5 mm P = 6 mm (paso de rosca)
<b>AH 23/51</b> para rosca DIN 51		407 120 – negro 407 124 – rojo	250 unidades	Ø A 50,2 mm / Ø B 54,8 mm P = 5 mm (paso de rosca)
<b>AH 23/50</b> para rosca DIN 50		410 220 – negro 410 224 – rojo	275 unidades	Ø A 46,1 mm / Ø B 50,1 mm P = 4 mm (paso de rosca)
<b>AH 23/45</b> para rosca DIN 45		410 120 – negro 410 124 – rojo	350 unidades	Ø A 41,1 mm / Ø B 45,1 mm P = 4 mm (paso de rosca)
<b>AH 23/ 3/4"</b> para rosca exterior de 3/4"		409 120	250 unidades	Rosca BSP R de 3/4"
<b>AH 23/ 3/4"</b> en rosca Mauser de 2"		409 220 – rosca gruesa	175 unidades	R 3/4" en rosca gruesa Mauser S 70x6
<b>AH 23/ 3/4"</b> en rosca Trisure de 2"		409 320 – rosca gruesa 409 420 – rosca fina	175 unidades	R 3/4" en rosca fina o gruesa PPS de 2"

Accesorio: caperuza protectora para todos los grifos dispensadores AH 23

Fabricaciones especiales bajo pedido

## Resistencia Química



Ácidos, soluciones alcalinas, sales inorgánicas, alcoholes, aminas



Éster, cetona, aldehído, compuestos aromáticos, combustibles, aceites, grasas, éter, hidrocarburos parafínicos



Compuestos oxigenados, halógenos, alcanos halogenados



= resistente



= con limitaciones



= no resistente

Esta enumeración incluye ejemplos y no es una lista completa.

Recibirá información detallada previa solicitud.

## Nota

No es posible garantizar de forma vinculante la resistencia química para fines de uso concretos.

Por ello recomendamos realizar pruebas antes del uso con productos químicos.

## Materiales

Carcasa, caperuza cobertora, adaptador: polietileno

Mando, tuerca de unión, tapón de cierre: polipropileno

Junta anular EPE: espuma LDPE (Alveocel)

Juntas anulares (adaptador, tapón de cierre): EPDM

## Colores

Rosca de unión: rojo / negro

Mando y caperuza cobertora: rojo

Carcasa, adaptador, tapón de cierre: natural

(otros colores bajo pedido)

## SABEU GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

Detlev-K.-Rohwedder-Str. 10 • 37154 Northeim • Alemania

Tel.: +49 (0) 5551 9101-00 • Fax: +49 (0) 5551 9101-220

sales@sabeu.com • www.sabeu.com