

FLUXX®-Muslukları AH 23

Çeşitli bidonlar için mevcut olan patentli FLUXX®-Muslukları kolay, hızlı ve temiz şekilde sıvılarının aktarılmasını sağlar. Özellikle dar ağazlarda ince çapraz ucu ile temiz ve özenli dozajı destekler.

Geniş Ürün Yelpazesi

FLUXX®-Muslukları DIN 45 dan DIN 71 normlu olan geçerli tüm sanayi ağazlar için bulunur, 3/4" ve 2" iç dişleri dahil.

Patentli Havalandırma Sistemi

Çok iyi olan boşaltma özelliklerinin temeli patentli havalandırma sistemidir. Böylelikle FLUXX®-Muslukları >5 Lt/dak. akış hızına ulaşıyor.

Geçirmezlik

FLUXX®-Musluklarının diğer özelliği mükemmel sıklığıdır – agresif kimyasalları ve ince sıvıları geçirmez.

Uygunluk Beyanı

Üretim prosesinde kullanılan tüm hammadde ve yardımcı malzemeler fizyolojik ve gıda yasasına göre zararsız kılınmış ve AT direktifi 2002/72, AB dekre 10/2011, AT dekre 1935/2004 ve gıda ve besleme düsturuna uygundur (LFGB).



Kullanım Örneği





Avantajları

- Hızlı, kolay ve temiz şekilde dozajlama
- Piyasada geçerli olan vida oluklu tüm ağazlar için bulunmaktadır
- Temiz dozajlama için çapraz uç
- Kolay kullanım için kolay işleyen kol
- DIN 28 dişli girişlerde rahat aktarım için ince çapraz ağaz
- Akış hızı 5 Lt/dak. dan daha büyük
- Kimyasallara karşı yüksek direnç
- Gıda yasası açısından sakıncasız

Kullanış

Boşaltılabilir sıvılar

- endüstriyel kimyasallar
- temizleme malzemeleri
- dezenfeksiyon malzemeleri
- tarım kimyasallar maddeler
- sıvı gıda maddeleri
- yağlama maddeleri, motor yağı, transmisyon yağı
- SU

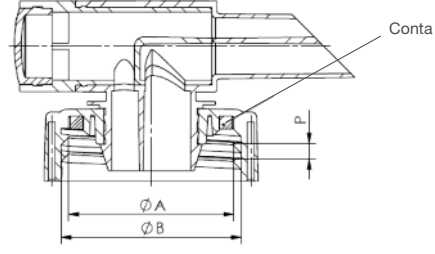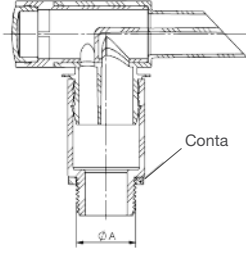

Ürün Adı	Ürün Resimi	Ürün Kodu	Paket Sayısı	Ölçüler
AH 23/71 DIN 71 diş		410 320 – siyah	125 adet	Ø A 67,0 mm / Ø B 72,3 mm P = 7 mm (diş çıkışı)
AH 23/61 DIN 61 diş		408 120 – siyah 408 124 – kırmızı	200 adet	Ø A 55,6 mm / Ø B 60,5 mm P = 6 mm (diş çıkışı)
AH 23/51 DIN 51 diş		407 120 – siyah 407 124 – kırmızı	250 adet	Ø A 50,2 mm / Ø B 54,8 mm P = 5 mm (diş çıkışı)
AH 23/50 DIN 50 diş		410 220 – siyah 410 224 – kırmızı	275 adet	Ø A 46,1 mm / Ø B 50,1 mm P = 4 mm (diş çıkışı)
AH 23/45 DIN 45 diş		410 120 – siyah 410 124 – kırmızı	350 adet	Ø A 41,1 mm / Ø B 45,1 mm P = 4 mm (diş çıkışı)
AH 23/ 3/4" 3/4" diş diş		409 120	250 adet	R 3/4" BSP diş
AH 23/ 3/4" 2" Mauser diş		409 220 – İri diş	175 adet	R 3/4" auf S 70x6 Mauser - iri diş
AH 23/ 3/4" 2" Trisure diş		409 320 – İri diş 409 420 – İnce diş	175 adet	R 3/4" auf 2" PPS İnce veya iri diş

Aksesuar: Her AH 23 muslukları için kapak mevcuttur
Özel imalatlar talep üzerine

Kimyasal Dayanıklılık



Asitler, alkalik sıvı, anorganik tuzlar, alkoller, amonyumlar



Ester, ketonlar, aldehidler, aromatik bileşimler, yakıtlar, yağlar, eter, parafinik hidrokarbon



Oksitli bileşimler, halojenler, halojen-alkanlar



= dayanıklı



= şartlı dayanıklı



= dayanıksız

Liste örneklerden mevcuttur ve tam değildir.

Ayrıntılı bilgi için talepte bulunuz lütfen.

Materyaller

Oturma, kapak, adaptör: Polietilen
Kol, başlık somunu, tapa: Polipropilen
EPE-conta: LD-PE köpük (Alveocel)
Adaptör ve tapa için conta: EPDM

Renkler

Somun: kırmızı / siyah
Kol & kapak kanadı: kırmızı
Oturma, adaptör, tapa: natürel

(Ek renkler talep üzerine)

Uyarı

Somut kullanım amaçlarında kimyasal dayanıklılığı için bağlayıcı garanti verilemez.
O yüzden kimyasal maddelerde kullanmadan evvel test uygulayın.

SABEU GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

Detlev-K.-Rohwedder-Str. 10 • 37154 Northeim • Almanya
Tel.: +49 (0) 5551 9101-00 • Fax: +49 (0) 5551 9101-220
sales@sabeu.com • www.sabeu.com